

מטען אלחוטי 15W משולב
רמקול BT איכותי, טעינה
מהירה, לטלפון נייד

5209

מדריך למשתמש




מפרט הרמקול האלחוטי

5 וואט	יציאת רמקול
20 הרץ - 20 קילוהרץ	תגובת תדר:
$\geq 1.0\%$	עיוות צליל:
≤ 75 דציבלים	אות לרעש:
≥ 10 מטרים	טווח:
116 x 110 x 62.6 מ"מ	מידות:


מפרט המטען האלחוטי

פלט אלחוטי	קלט	גרסה
15 וואט /	12 וולט - 2	15 וואט
10 וואט /	אמפר,	
7.5 וואט /	9 וולט - 2.5	
5 וואט	אמפר, 5 וולט	
	- 3 אמפר	

תכולת המארז

		
מדריך למשתמש X 1	כבל טעינה X 1	רמקול X 1

מאפיינים ופונקציות

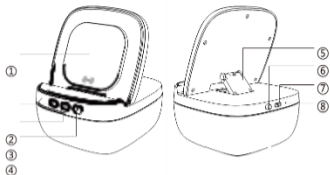

1. אזור הטענה אלחוטית ומעמד למכשיר הטלפון.
2. הנמכת עוצמת קול / רצועת שירים הבאה: לחיצה קצרה להנמכת עוצמת הקול. לחיצה ארוכה למעבר לרצועת השירים הקודמת.
3. לחצן Play/Pause: לחצו לחיצה קצרה לנגינה או להשהיית נגינה.
4. הגברת עוצמת קול / רצועת שירים הקודמת: לחיצה קצרה להגברת עוצמת הקול. לחיצה ארוכה למעבר לרצועת השירים הבאה.
5. משען מתקפל.
6. מתג מחוון הפעלה/כיבוי
7. שקע כניסה Type-C
8. נורת חיוי

הוראות הפעלה

הטענת הרמקול

1. חברו את כבל הטעינה (כלול) בין הרמקול לבין היציאה של מטען הקיר או של ספק הכוח (לא כלול).
2. בזמן הטענה נורית חיווי ההטענה תהיה מוארת. לאחר הטענה מלאה, נורית חיווי ההטענה תכבה. שימו לב: אנא הטעינו את הרמקול עד כיבוי הנורית לפני השימוש בו בפעם הראשונה.

הפעלה/כיבוי הרמקול

העבירו את מתג מחוון ההפעלה/כיבוי למצב "ON" או "OFF" להפעלה או לכיבוי הרמקול.

מצב BT

1. העבירו את מתג מחוון ההפעלה / כיבוי למצב "ON" להפעלת הרמקול, והיכנסו למצב BT.
 2. הפעילו את פונקציית בלוטות' במכשיר הטלפון שלכם או במכשיר אחר, חפשו אחר "5209" ברשימה ולאחר מכן שייכו אותו. נשמע צליל התראה ברגע שהשיוך הסתיים בהצלחה.
- שימו לב: נתקו את הרמקול ממכשיר בלוטות' אחר טרם ביצוע פעולת השיוך.

מצב הטענה אלחוטית

1. חברו את כבל הטעינה (כלול) בין הרמקול לבין מטען הקיר או ספק הכוח (לא כלול). וודאו שהספק הפלט של מטען הקיר הינו 5 וואט.
2. מקמו את מכשיר הטלפון המתיר Qi על מרכז אזור ההטענה האלחוטית. אנא מקמו שם רק את מכשיר הטלפון החכם שלכם בצורה אופקית עבור הטענה אלחוטית במידה ומעמד הטלפון פתוח.
שימו לב: מתג מחוון ההפעלה / כיבוי אינו שולט בפונקציית ההטענה האלחוטית.

טיפים

1. השתמשו רק ביציאת USB מאושרת של מטען קיר או ספק כוח, אחרת, הוא עשוי לגרום לסכנה.
2. אין למקם גופים זרים מכל סוג שהוא, כולל מתכות, סופגים מגנטיים, וכרטיסי IC לתוך אזור איתור ההטענה האלחוטית, היות שהדבר עשוי לגרום להטענה חריגה ולא תקינה או להתחממות יתר ולנזק למכשיר.
3. אין למקם את מכשיר הטלפון שלכם בצורה אנכית במידה ומעמד הטלפון שלכם פתוח, הדבר עשוי לגרום לנפילה של מכשיר הטלפון.
4. אין לנסות לפרק את המכשיר היות שהוא עשוי להינזק במידה ואינכם איש מקצוע.

שאלות נפוצות

1. מדוע אין אפשרות להטעין את מכשיר הטלפון שלי למרות שהטלפון מתיר טעינה אלחוטית?
תשובה: וודאו שכבל הטעינה מחובר למטען הקיר או לספק הכוח. וודאו שמכשיר הטלפון ממוקם בצורה אופקית על מרכז אזור ההטענה האלחוטית. וודאו שהסרתם את המגן מהטלפון.
2. מדוע מכשיר הטלפון שלי לא יכול לעשות שימוש בהטענה אלחוטית מהירה?
תשובה: בדקו שכבל הטעינה סופק לכם על ידינו או שהאבזרים של מכשיר הטלפון הנייד מקוריים, וכי פלט מטען הקיר PD22 5 וואט ושהסרתם את המגן מהטלפון
3. מדוע לא נשמע קול?
תשובה: וודאו שהרמקול משויך עם מכשיר בלוטות' הנכון. נתקו את הרמקול ממכשיר בלוטות' אחר טרם ביצוע פעולת השיוך. הגבירו את עוצמת הקול של הרמקול או של מכשיר הטלפון.